



3500 Series All-In-One

ネットワーク接続ガイド

- Lexmark 3500 Series について
- 無線 LAN に接続する
- 無線 LAN に接続して使う
- 困ったときは

はじめにお読みください

本書の内容の一部または全部を無断で転載することは禁止されています。
本書の内容は変更される場合があります。
本書に記載された製品およびプログラムは、予告なく変更される場合があります。

本書は内容について万全を期していますが、万一不審な点や誤り、記載漏れなどお気づきの点がございましたら、レックスマーク カスタマーコールセンターまでご連絡ください（電話：03-5651-5106、FAX：03-5651-5107）。

本製品がユーザーにより不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われた場合、また Lexmark および Lexmark 指定の者以外の第三者により修理・変更された場合に生じた障害等については責任を負いかねます。

Lexmark、ダイヤモンドのデザインが入った Lexmark ロゴは、米国および他の国における Lexmark International, Inc. の登録商標です。

その他本書中の社名や商品名は、各社の商標または登録商標です。

©Copyright 2007 Lexmark International, Inc. All rights reserved.

コピー（複写）または印刷が禁止されている文書について

個人使用が目的でも法律でコピーすることが禁止されているものがあります。また、紙幣、有価証券などを個人が印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わらず、法律に違反し、罰せられます。

法律に違反するおそれがあるものとしては、貨幣、紙幣、公債証券、政府発行の証券、会社の株券、商品券、手形、小切手、郵便切手、印紙、パスポート、免許証などがあり、これらには日本国内に限らず外国で発行されたものも含みます。

また、書籍、音楽、絵画、版画、地図、図画、映画、写真などの著作物は、個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用する場合等、著作権法で認められている場合を除き、基本的にコピーすることが禁止されています。

関連法律

- 刑法
- 通貨及証券模造取締法
- 外国ニ於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及模造ニ関スル法律
- 郵便切手類模造等取締法
- 印紙等模造取締法
- 紙幣類似証券取締法
- 著作権法

安全のためのご案内

本製品に同梱されている電源コード、または 製造元が代替品として認定する電源コードのみをご使用ください。

電源コードの接続には、適切に接地（アース）された電源コンセントを使用してください。また、本機は電源コンセントにできるだけ近い場所に設置し、いつでも容易に電源コードを外せるようにしてください。

本書の記載事項を除き、本製品の修理やメンテナンスはレックスマーク カスタマーコールセンターにお問い合わせください。

本製品は、特定の Lexmark 製の部品を使用することを条件として設計、テストされており、国際安全基準に準拠していることが証明されています。部品によっては、安全機能の詳細が必ずしも明確でない場合もあります。Lexmark 製の部品以外を使用した場合の安全性については、Lexmark は責任を負いかねます。



本製品をご使用の際は、以下の警告事項をよくお読みの上、正しくお使いください。警告事項に従わずに使用すると火災、感電、けがの原因となります。

- 水の近くや濡れた場所に本製品を設置しないでください。
- 雷のときは電源コードの接続や取り外しなど、本製品のセットアップを一切行わないでください。

本書は必要ときにご覧になれるよう、常に本製品の近くに置いて、ご使用くださることをお勧めいたします。

参考



本製品を安全に使用するための詳しい情報は別冊の『安全のためのご案内、サービス・サポートのご案内』に記載されています。本製品ご使用の前に必ず参照してください。

本書について



■ 本書で使用している記号

本書における記載方法を説明します。

本書では、製品を安全にお使いいただくために、以下のように警告表示を行っています。
内容をよくご理解の上で本文をお読みください。

表示	内容
 警告	記載された内容を見逃して取り扱いを誤った場合、使用者に危害が及ぶ可能性があります。
 注意	記載された内容と異なる操作を行った場合、製品本体や付属のソフトウェアに損害が発生する可能性があります。

本書では、以下のような記号を使用しています。

表示	内容
 注意	記載された内容を見逃して操作した場合、予想と異なる結果が起こる可能性があります。
 参考	操作の参考になることや機能上の制限などの補足説明が書かれています。
【(表示名)】	液晶ディスプレイやパソコンの画面に表示されるボタン名や選択肢名を表します。
【ボタン名】 ボタン	操作パネルのボタン名を表します。
(アイコン) ボタン	操作パネルのボタンを表します。
『(取扱説明書名)』	『』 内に記載された取扱説明書を表します。
「(タイトル)」	「」 内に記載された章または節のタイトルを表します。
⇒○○ページの「□□」	○○ページの「□□」という章または節を参照してください。
⇒○○ページ	○○ページを参照してください。

■ 説明している内容

本書は無線 LAN に接続して使用する方法を説明しています。USB ケーブルに接続して使用する場合は、プリンタに同梱されている『ユーザズガイド』をご覧ください。

Lexmark 3500 Series について

各部の名称とはたらき	2
無線 LAN を使った通信について	3
Wi-Fi ランプについて	4
無線 LAN 使用上の注意	4

無線 LAN に接続する

本機を準備する	5
無線 LAN に接続する - Windows をお使いの場合	6
アクセスポイント経由で通信する	6
無線でパソコンと直接通信する	14
無線 LAN に接続する - Macintosh をお使いの場合	20
アクセスポイント経由で通信する	20
無線でパソコンと直接通信する	28

無線 LAN に接続して使う

無線 LAN で使用上の制限	36
無線 LAN に接続して印刷する方法について	36
スキャンする	37
メモリカードの写真をパソコンに転送する	39

困ったときは

無線 LAN 接続のトラブル	43
印刷のトラブル	52
スキャンのトラブル	53
メモリカード使用時のトラブル	54
カスタマーコールセンターのご案内	55

Lexmark 3500 Series について

各部の名称とはたらき

■ 前面（メンテナンスカバーを閉じた状態）

用紙サポート

印刷する用紙を支えます。

メンテナンスカバー

カートリッジを取り付ける
ときや紙づまりを除去する
ときに開きます。

排紙トレイ

排出された用紙を受けます。

原稿カバー

原稿台に原稿をセットし、
閉じます。

原稿台

コピーやスキャン、FAX 送
信する原稿をセットします
(⇒ 37 ページ)。

給紙口

自動的に用紙を給紙します。

用紙ガイド

左右にスライドさせて用紙
の幅に合わせます。

Wi-Fi ランプ

本機の無線 LAN 接続の状態
を示します。

メモリカードスロット

メモリカードをセットしま
す (⇒ 39 ページ)。

デジタルカメラ接続部

PictBridge 対応のデジタル
カメラや、USB フラッシュ
メモリを接続します。

■ 背面

無線プリントサーバー用スロット

カバーをはずして無線 LAN プリ
ントサーバーを差し込みます。

USB ケーブル接続部

USB ケーブルを差し込み、
パソコンに接続します。

電源コード接続部

電源コードを差し込みます。

無線 LAN を使った通信について

無線 LAN にはアクセスポイント（無線 LAN ルーターなど）経由で通信するインフラストラクチャモードとパソコンの無線 LAN アダプタと直接通信するアドホックモードという 2 種類の通信方法があります。この通信方法によって、本機の設定方法が異なります。以下を参考にし、通信方法を選択してください。

参考

- 本機は IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11n（互換）の無線 LAN 規格に対応しています。
- 設定方法の簡単さ、セキュリティ、速度などの点からアクセスポイント経由での通信をお勧めします。
- 本機は USB ケーブルでパソコンに接続して使用することもできます。USB ケーブルで接続する場合のセットアップの方法は『ユーザーズガイド』をご覧ください。
- 本機とパソコンを USB ケーブルで接続している場合は無線 LAN を使用することはできません。無線 LAN を使用する場合は本機から USB ケーブルを取り外す必要があります。

■ アクセスポイント経由で通信する

アクセスポイント経由で通信を行う方法をインフラストラクチャモードといいます。アクセスポイントに接続した複数のパソコンからプリンタを使用することができます。インフラストラクチャモードでは、最初にアクセスポイントの設定が完了している必要があります。詳しくはアクセスポイントの取扱説明書をご覧ください。




アクセスポイント
（無線 LAN ルーターなど）

以下のページを参照して本機を設定します。

- Windows をお使いの場合
（⇒ 6 ページ）
- Macintosh をお使いの場合
（⇒ 20 ページ）

■ 無線でパソコンと直接通信する

アクセスポイントを介せずに、パソコンの無線 LAN アダプタと直接通信を行う方法をアドホックモードといいます。アドホックモードでプリンタを使用する場合は、1 台のパソコンのみプリンタと接続することができます。

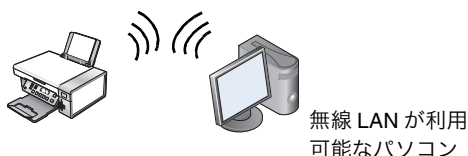





無線 LAN が利用
可能なパソコン

以下のページを参照して本機を設定します。

- Windows をお使いの場合
（⇒ 14 ページ）
- Macintosh をお使いの場合
（⇒ 28 ページ）

■ Wi-Fi ランプについて

Wi-Fi ランプで本機と無線 LAN との接続状態を知ることができます。

Wi-Fi ランプ	色	状態
	オフ	以下のいずれかの状態 <ul style="list-style-type: none"> 電源がオフになっている 節電モードになっている
	オレンジ色で点灯している	以下のいずれかの状態 <ul style="list-style-type: none"> USB ケーブルでパソコンに接続している アドホックモードに接続できる準備が整っているが、パソコンに接続していない
	オレンジ色で点滅している	インフラストラクチャモードに接続できる準備が整っているが、アクセスポイントに接続できない状態
	緑色で点灯している	無線 LAN に接続している状態

■ 無線 LAN 使用上の注意

本機を無線 LAN に接続して使用の際には、本機背面の USB ケーブル接続部にはふれないでください。

◆ セキュリティについて

セキュリティが設定されていない無線 LAN を使用する場合、お客様のデータが第三者に漏洩したり、ネットワークに不正に進入される危険性があります。無線 LAN のセキュリティについてはお使いのアクセスポイント、または無線 LAN アダプタの取扱説明書をご覧ください。

◆ 無線の到達距離について


本機は最大 90 メートルの距離で無線 LAN に接続できますが、速度や信頼性の点から 45 メートル以内でのご使用をお勧めします (IEEE802.11g の仕様に準拠)。

◆ 通信速度について

無線 LAN での通信速度は、お使いの環境によって異なります。

本機を準備する


Lexmark 3500 Series を無線 LAN に接続して使用するには無線プリントサーバーを接続する必要があります。

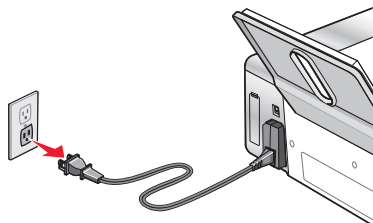


- 1 電源コードを電源コンセントから抜きます。

警告

感電の危険があるため、無線プリントサーバーをプリンタに接続する際は、必ず電源コードを電源コンセントから抜いてください。

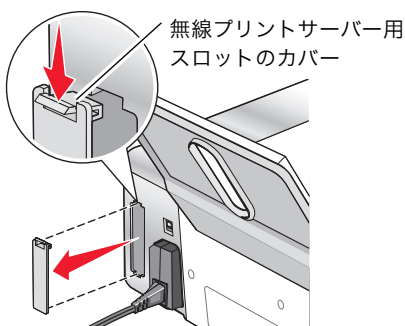

- 2 無線プリントサーバー用スロットのカバーを外します。

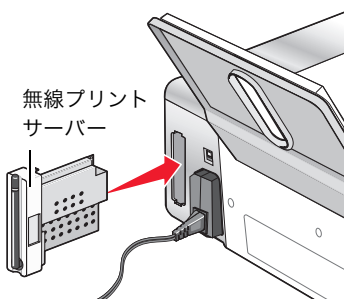

- 3 「カチッ」と音がするまで無線プリントサーバーを差し込みます。
- 4 電源コードを電源コンセントに差し込みなおします。

無線 LAN に接続する - Windows をお使いの場合

■ アクセスポイント経由で通信する

ここではアクセスポイント（無線 LAN ルーターなど）経由で本機とパソコンを通信する方法（インフラストラクチャモード）を説明します。Lexmark 3500 Series 本体のセットアップが完了していない場合は、『セットアップガイド』の表面を参照し、セットアップを完了してください。

◆ パソコンの管理者権限

ソフトウェアをインストールするにはパソコンの管理者としてログオンする必要があります。ログオンの方法がわからない場合は、パソコンの管理者に問い合わせるか、オペレーティングシステム付属の取扱説明書またはヘルプを参照してください。


◆ 無線 LAN 環境

本機をアクセスポイント経由で通信するにはアクセスポイントの設定が完了している必要があります。またアクセスポイントに接続するには以下の無線 LAN の情報が必要です。詳しくはアクセスポイントの管理者にお問い合わせください。



- SSID（ネットワークの名前）
- 無線 LAN のセキュリティ方式と暗号化キー（ネットワークキー）

パソコンとアクセスポイントを無線 LAN で接続する場合は、無線 LAN が利用可能なパソコン（無線 LAN 内蔵もしくは搭載）が必要です。詳しくはパソコンに付属の取扱説明書を参照する、またはパソコンの管理者にお問い合わせください。パソコンとアクセスポイントを有線 LAN で接続する場合は、パソコン側に無線 LAN の機能は必要ありません。

ステップ1 ソフトウェアのインストール

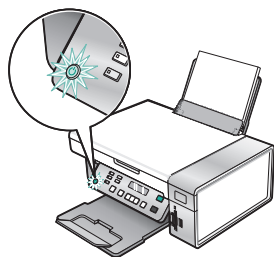

- 1 A4 サイズの普通紙を用紙サポートにセットします。
- 2 Lexmark 3500 Series の電源をオンにします。
- 3 アクセスポイントの電源がオンになっていることを確認します。

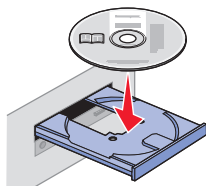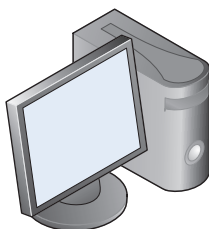

4 パソコンの電源をオンにし、Windows を起動します。

5 開いているソフトウェアをすべて閉じます。

6 ウイルス対策ソフトウェアも、インストールが完了するまで停止させます。

7 ソフトウェア CD-ROM 1 を CD-ROM ドライブにセットし、しばらく待ちます。

しばらくするとインストール画面が開きます。


8 [インストール] をクリックします。




9 ライセンス契約をよく読んで、インストールを続ける場合は「ライセンス契約に同意する」を選択します。

10 [次へ] をクリックします。


11 本機に USB ケーブルが接続されていないことを確認します。

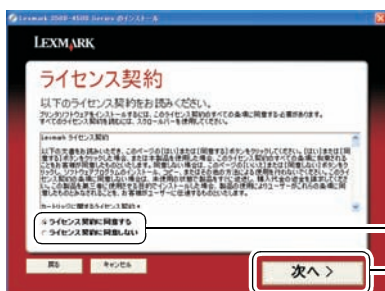

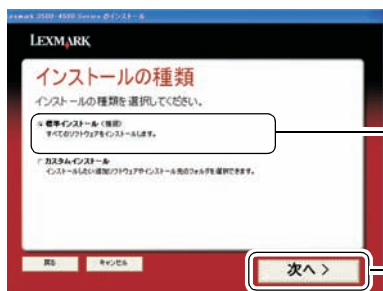

12 [標準インストール] が選択されていることを確認します。

13 [次へ] をクリックします。

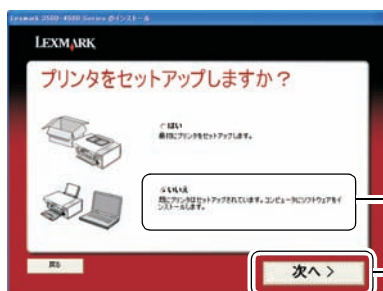

14 [いいえ] を選択します。

15 [次へ] をクリックします。

しばらくすると自動的にソフトウェアのインストールが始まります。



オレンジ色の場合



緑色の場合

16 Wi-Fi ランプの色を確認し、オレンジ色の場合は、次の「ステップ 2 ワイヤレス接続の設定 (Wi-Fi ランプがオレンジ色の場合)」に進みます。


Wi-Fi ランプが緑色の場合は、11 ページの「ステップ 2 プリンタの選択 (Wi-Fi ランプが緑色の場合)」に進みます。

ステップ 2 ワイヤレス接続の設定 (Wi-Fi ランプがオレンジ色の場合)




1 本機の Wi-Fi ランプがオレンジ色で点滅または点灯していることを確認し、[オレンジ] を選択します。

2 [次へ] をクリックします。

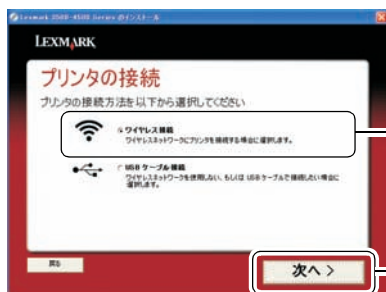

3 [ワイヤレス接続] が選択されていることを確認します。

4 [次へ] をクリックします。

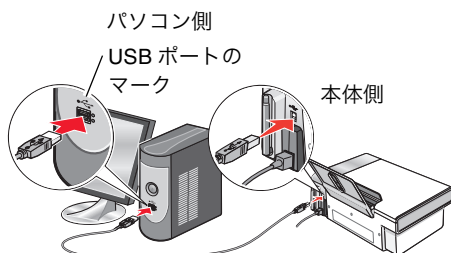

5 [ワイヤレス接続] の画面が表示されたら、本機とパソコンを USB ケーブルで接続します。本機に同梱の USB ケーブルをご使用ください。


参考

USB ポートの位置はパソコンによって異なります。USB ポートのマークをさがしてください。



6 [続ける] をクリックします。

ネットワーク検索の画面が表示されます。

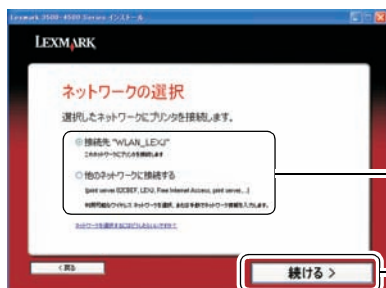


7 [接続先] に接続するアクセスポイントの SSID (ネットワークの名前) が表示されていることを確認します。

参考

[接続先] に接続するアクセスポイントの SSID が表示されない場合は「困ったときは」の「[ネットワークの選択] 画面で接続するアクセスポイントの SSID が表示されない」(⇒ 43 ページ) をご覧ください。

8 [続ける] をクリックします。

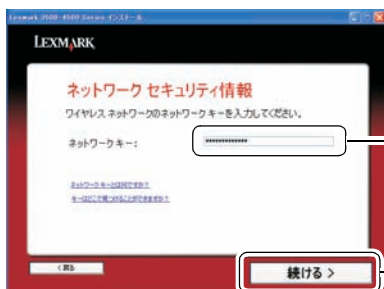


- 9** 無線 LAN のセキュリティがアクセスポイントで設定されている場合は暗号化キー（ネットワークキー）を入力します。

- 10** [続ける] をクリックします。

ネットワーク接続の画面が表示されます。


参考

無線 LAN のセキュリティがアクセスポイントで設定されていない場合はこの画面は表示されません。

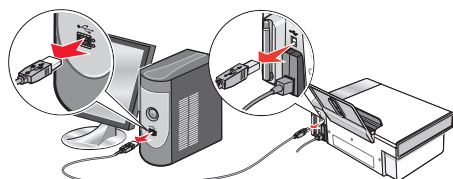

- 11** [ケーブルの取り外し] 画面が表示されたら、本機とパソコンを接続している USB ケーブルを取り外します。

無線プリントサーバーの設定ページが印刷されます。

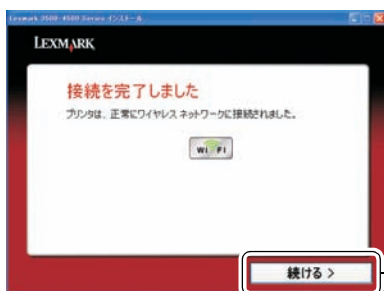

- 12** Wi-Fi ランプが緑色に点灯していることを確認し、[続ける] をクリックします。




- 13** プリンタ名を変更する場合は入力します。

参考

プリンタ名はネットワークで使用する名前です。わかりやすいニックネームをつけると他のパソコンから見つけやすくなります。

- 14** [次へ] をクリックします。

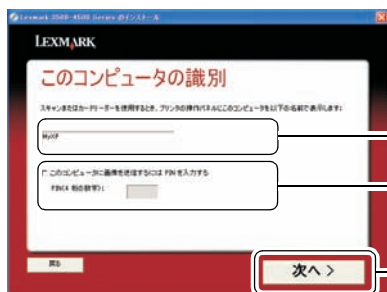

15 プリンタの液晶ディスプレイに表示するお使いのパソコンの名前を入力します。


16 プリンタからパソコンに画像を送信する際にパスワードを設定したい場合は、数字 4 桁の PIN を入力します。

17 [次へ] をクリックします。

以上で無線 LAN 接続の設定が終了しました。


「ステップ 3 プリンタの設定」(⇒ 12 ページ)に進みます。

ステップ 2 プリンタの選択 (Wi-Fi ランプが緑色の場合)

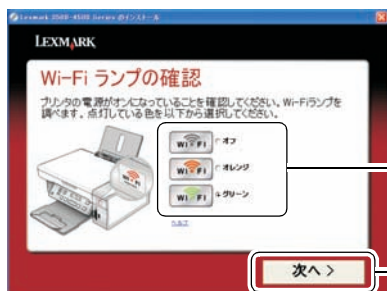

1 本機の Wi-Fi ランプが緑色で点灯していることを確認し、[グリーン] を選択します。

2 [次へ] をクリックします。

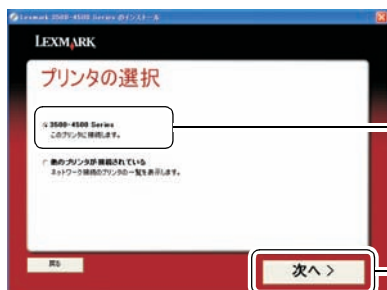


3 [3500-4500 Series] が選択されていることを確認します。

参考

[3500-4500 Series] が表示されていない場合は「困ったときは」の「[プリンタの選択] 画面でプリンタ名が表示されない」(⇒ 44 ページ)をご覧ください。

4 [次へ] をクリックします。

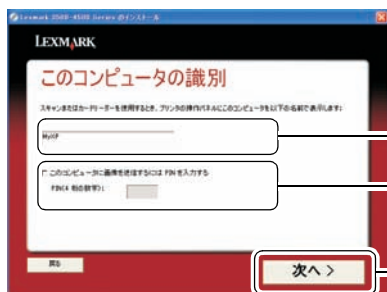


- 5 プリンタの液晶ディスプレイに表示するお使いのパソコンの名前を入力します。
- 6 プリンタからパソコンに画像を送信する際にパスワードを設定したい場合は、数字4桁のPINを入力します。
- 7 [次へ] をクリックします。

以上でプリンタの選択が終了しました。

次の「ステップ3 プリンタの設定」に進みます。

ステップ3 プリンタの設定

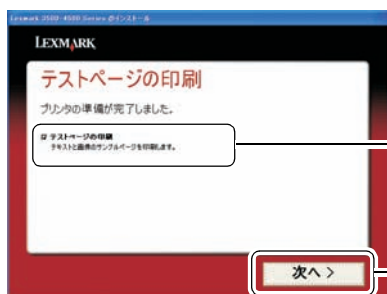


- 1 [テストページの印刷] にチェックマークがついていることを確認します。
 - 2 [次へ] をクリックします。
- テストページが印刷されます。

参考

テストページが印刷できない場合は「困ったときは」の「テストページが印刷できない」(⇒ 52 ページ)をご覧ください。



- 3 画面の説明をよく読み、希望するオプションが選択されていることを確認します。
- 4 [次へ] をクリックします。

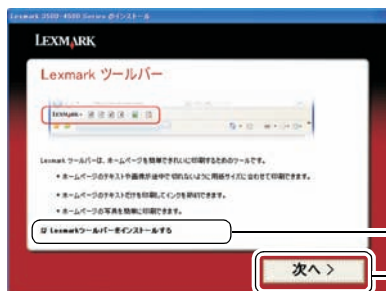

- 5 Lexmark ツールバーをインストールする場合は、チェックマークがついていることを確認します。

参考

お使いのパソコンにすでに Lexmark ツールバーがインストールされている場合は、この画面は表示されません。

- 6 [次へ] をクリックします。

- 7 [完了] をクリックします。

- 8 ウイルス対策ソフトウェアを起動しなおします。

- 9 ソフトウェア CD-ROM 1 を CD-ROM ドライブから取り出します。


取り出した CD-ROM は、大切に保管してください。



以上でプリンタの準備は完了しました。

本機を無線 LAN に接続して使用方法については、36 ページの「無線 LAN に接続して使う」をご覧ください。

本機のみで使用する場合は、プリンタと同梱されている『ユーザーズガイド』をご覧ください。

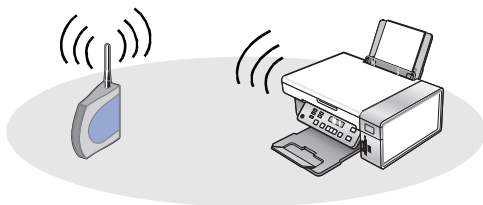

■ 無線でパソコンと直接通信する

ここでは無線で本機とパソコンを直接通信する方法（アドホックモード）を説明します。
Lexmark 3500 Series 本体のセットアップが完了していない場合は、『セットアップガイド』の表面を参照し、セットアップを完了してください。

◆ パソコンの管理者権限

ソフトウェアをインストールするにはパソコンの管理者としてログオンする必要があります。ログオンの方法がわからない場合は、パソコンの管理者に問い合わせるか、オペレーティングシステム付属の取扱説明書またはヘルプを参照してください。

◆ 無線 LAN 環境


無線 LAN での通信は、無線 LAN が利用可能なパソコン（無線 LAN アダプタ内蔵）が必要です。詳しくはパソコン付属の取扱説明書を参照する、またはパソコンの管理者にお問い合わせください。

ステップ1 パソコンの無線 LAN 設定

パソコンの無線 LAN が設定済みの場合は、このステップは必要ありません。17 ページの「ソフトウェアのインストール」に進みます。

参考


Windows 2000 をお使いの場合は、パソコンで使用している無線 LAN アダプタに付属のソフトウェアを使ってアドホックモードの設定を行います。詳しくは無線 LAN アダプタの取扱説明書を参照してください。

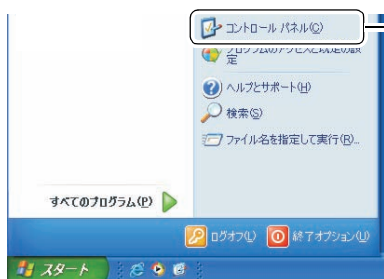

- 1 パソコンの電源をオンにし、Windows を起動します。
- 2 [スタート] → [コントロール パネル] をクリックします。




- 3 [ネットワークとインターネット接続] をクリックします。

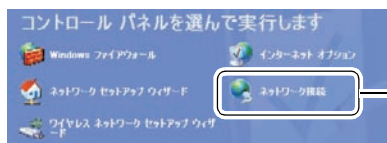


- 4 [ネットワーク接続] をクリックします。

[ネットワーク接続] 画面が表示されます。

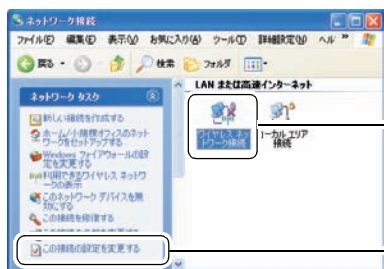

- 5 [ワイヤレス ネットワーク接続] をクリックします。

- 6 [この接続の設定を変更する] をクリックします。

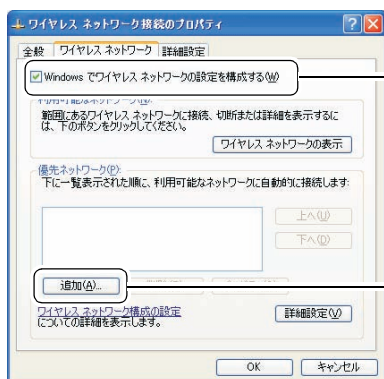


- 7 [Windows でワイヤレス ネットワークの設定を構成する] にチェックマークがついてることを確認します。

- 8 [追加] をクリックします。

参考

[優先ネットワーク] の一覧に他のネットワークが表示されている場合は、ネットワークを選択し、[削除] をクリックします。

[ワイヤレス ネットワークのプロパティ] 画面が表示されます。

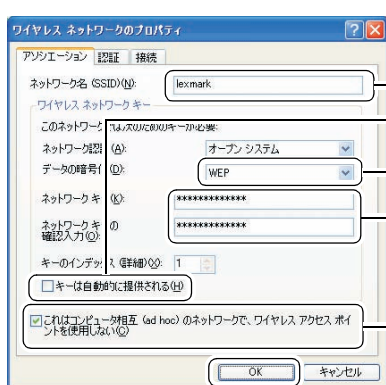

9 SSID（ネットワークの名前）を入力します。

10 [キーは自動的に提供される] をクリックしてチェックマークを外します。

11 無線 LAN のセキュリティを設定する場合は [WEP] を選択します。

12 手順 11 で [WEP] を選択した場合は暗号化キー（ネットワークキー）を入力します。[ネットワークキーの確認入力] にも同じキーを入力します。

注意


入力可能な WEP の暗号化キー（ネットワークキー）は、10 桁または 26 桁の 16 進数（0～9 と A～F の半角英文字）のみです。

13 [これはコンピュータ相互（ad hoc）のネットワークで、ワイヤレス アクセスポイントを使用しない] をクリックしチェックマークをつけます。

14 [OK] をクリックします。


15 [OK] をクリックします。

以上でパソコンの無線 LAN 設定が終了しました。

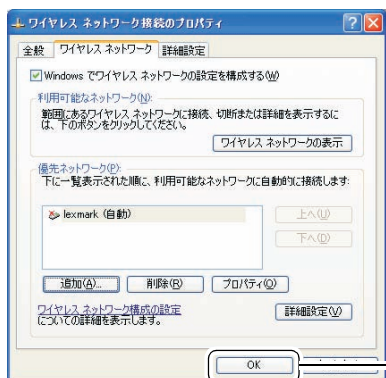

ステップ2 ソフトウェアのインストール

Lexmark 3500 Series の無線 LAN 設定を行うには、ソフトウェアのインストールを行う必要があります。プリンタと同梱されている『ユーザーズガイド』の「ソフトウェアのインストール」の手順に従ってインストールを完了します。

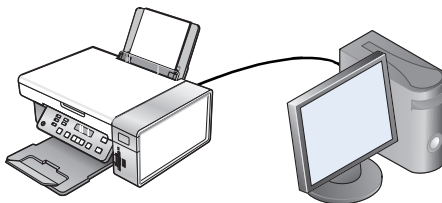

ステップ3 プリンタの設定


無線でパソコンと直接通信するにはステップ1「パソコンの無線 LAN 設定」(⇒ 14 ページ)で設定した以下の情報が必要です。情報がわからない場合はアクセスポイントの管理者にお問い合わせください。

- SSID (ネットワークの名前)
- 無線 LAN のセキュリティ方式と暗号化キー (ネットワークキー)

1 Lexmark 3500 Series の電源がオンになっていることを確認します。


2 本機とパソコンが USB ケーブルで接続されていることを確認します。

3 [スタート] → [すべてのプログラム] (Windows 2000 は [プログラム]) → [Lexmark 3500 Series] → [ワイヤレス接続ユーティリティ] をクリックします。

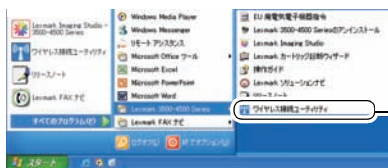



4 [開始] をクリックします。

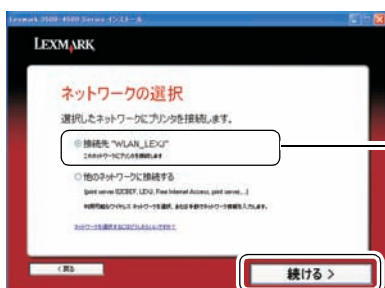


5 [接続先] に接続するアクセスポイントの SSID (ネットワークの名前) が表示されていることを確認します。

参考

[接続先] に接続するパソコンの SSID が表示されない場合は「困ったときは」の「[ネットワークの選択] 画面で接続するパソコンの SSID が表示されない」(⇒ 45 ページ) をご覧ください。

6 [続ける] をクリックします。

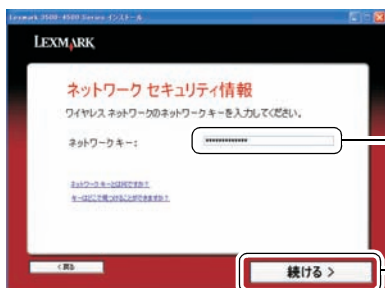


7 無線 LAN のセキュリティがパソコンで設定されている場合は暗号化キー (ネットワークキー) を入力します。

8 [続ける] をクリックします。

参考

無線 LAN のセキュリティがパソコンで設定されていない場合はこの画面は表示されません。

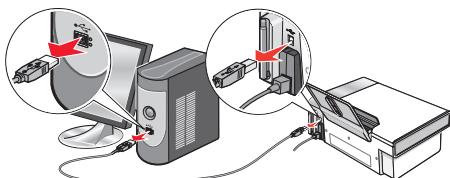

9 [ケーブルの取り外し] 画面が表示されたら、USB ケーブルを取り外します。




- 10 Wi-Fi ランプが緑色に点灯していることを確認し、[完了] をクリックします。

以上でプリンタの準備は完了しました。

本機を無線 LAN に接続して使用方法については、36 ページの「無線 LAN に接続して使う」をご覧ください。

本機のみで使用する場合は、プリンタと同梱されている『ユーザーズガイド』をご覧ください。

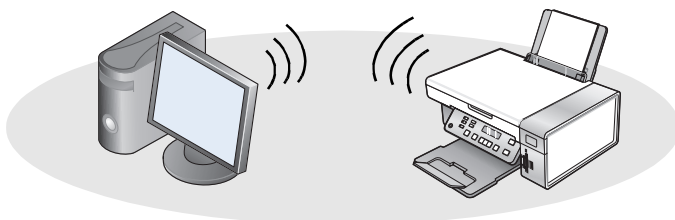

無線 LAN に接続する - Macintosh をお使いの場合

■ アクセスポイント経由で通信する

ここではアクセスポイント（無線 LAN ルーターなど）経由で本機とパソコンを通信する方法（インフラストラクチャモード）を説明します。Lexmark 3500 Series 本体のセットアップが完了していない場合は、『セットアップガイド』の表面を参照し、セットアップを完了してください。

注意

- 本機をアクセスポイントに接続するには AirMac が利用可能な Macintosh が必要です。
- Mac OS バージョン 10.3 以降が動作するパソコンが必要です。最新の動作環境については Lexmark のホームページ（<http://www.lexmark.co.jp>）にてご確認ください。

◆ 無線 LAN 環境


アクセスポイント経由でパソコンと通信するにはあらかじめアクセスポイントとパソコンで無線 LAN が設定されている必要があります。またアクセスポイントに接続するには、以下の無線 LAN の情報が必要です。詳しくはアクセスポイントの管理者にお問い合わせください。

- SSID（ネットワークの名前）
- 無線 LAN のセキュリティ方式と暗号化キー（ネットワークキー）

注意

アクセスポイントのセキュリティ方式が WEP に選択されている場合は、暗号化キー（ネットワークキー）が 10 桁または 26 桁の 16 進数で設定されていることを確認してください。3500-4500 Series ワイヤレス設定で入力可能な WEP の暗号化キーは、10 桁または 26 桁の 16 進数（0～9 と A～F の半角英数字）のみです。

ステップ 1 インストールの準備

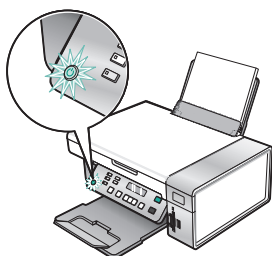

- 1 A4 サイズの普通紙を用紙サポートにセットします。
- 2 Lexmark 3500 Series の電源をオンにします。
- 3 アクセスポイントの電源がオンになっていることを確認します。



オレンジ色の場合



緑色の場合

- 4** パソコンの電源をオンにし、Macintosh を起動します。

- 5** Wi-Fi ランプの色を確認し、オレンジ色の場合は、次の「ステップ2 パソコンの無線 LAN 設定」に進みます。

Wi-Fi ランプが緑色の場合は、24 ページの「ステップ3 ソフトウェアのインストール」に進みます。

ステップ2 パソコンの無線 LAN 設定



- 1** [移動] → [アプリケーション] をクリックします。



- 2** [アプリケーション] フォルダで [インターネット接続] アイコンをダブルクリックします。



- 3** [AirMac] アイコンをクリックします。




- 4 [ネットワーク] のリストから [print server XXXXXX] を選択します。


参考

XXXXXX の部分はお使いのプリンタによって異なります。

- 5 Safari を起動します。

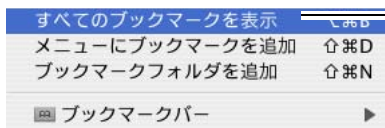

- 6 [ブックマーク] メニューから [すべてのブックマークを表示] を選択します。

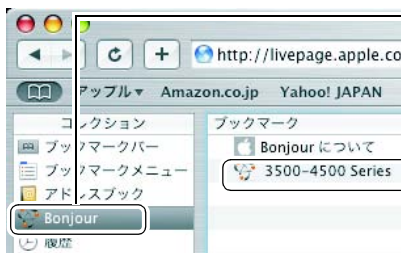

- 7 コレクションの [Bonjour] をクリックしてから、しばらく待ちます。

参考

Mac OS X 10.3 をお使いの場合は [Bonjour] ではなく [Rendezvous] が表示されます。

- 8 [3500-4500 Series] が表示されたら、ダブルクリックします。

参考

表示されない場合は「困ったときは」の「Safari で 3500-4500 Series の設定画面を表示することができない」(⇒ 48 ページ) をご覧ください。

3500-4500 Series ワイヤレス設定の画面が開きます。



- 9 日本語以外の画面が表示された場合は画面中央下の [日本語] をクリックします。



- 10 [構成設定] をクリックします。



11 [ワイヤレス] をクリックします。



12 アクセスポイントの SSID (ネットワークの名前) を入力します。

13 [Infrastructure (アクセスポイント)] を選択します。

14 無線 LAN のセキュリティ方式を選択します。

15 無線 LAN のセキュリティを使用している場合は暗号化キー (ネットワークキー) を入力します。

16 [送信] をクリックします。

ネットワークの設定ページが印刷されます。

17 Safari を閉じます。




18 インターネットの接続画面で [AirMac] アイコンをクリックします。

19 [ネットワーク] からアクセスポイントの SSID (ネットワークの名前) を選択します。

20 インターネット接続画面を閉じます。

ステップ 3 ソフトウェアのインストール

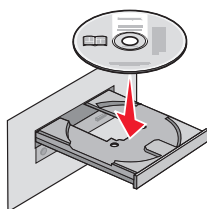

- 1 開いているソフトウェアをすべて閉じ、ウィルス対策ソフトウェアも、インストールが完了するまで一時停止させます。

- 2 ソフトウェア CD-ROM 2 を CD-ROM ドライブにセットし、しばらく待ちます。


デスクトップに [3500-4500 Series Installer] アイコンが表示され、しばらくするとインストール画面が開きます。

参考

開かない場合は [3500-4500 Series Installer] アイコンをダブルクリックします。



- 3 [Install] アイコンをダブルクリックします。

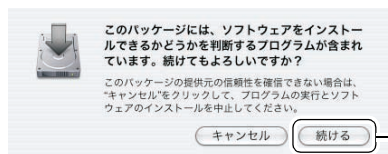

- 4 [続ける] をクリックします。



5 「続ける」をクリックします。



6 「続ける」をクリックします。



7 ライセンス契約をよく読んで、インストールを続ける場合は「続ける」をクリックします。

8 表示される画面で「同意します」をクリックします。



9 インストール先を選択し、「続ける」をクリックします。



10 [インストール] をクリックします。

11 認証画面で管理者の名前とパスワードを入力し、[OK] をクリックします。

ファイルのコピーが開始されます。



12 [続ける] をクリックします。

13 認証画面で管理者の名前とパスワードを入力し、[OK] をクリックします。



14 プリンタ名に [3500-4500 Series XXXXXX] が表示されていることを確認します。

参考

XXXXXX の部分はお使いのプリンタによって異なります。

15 [続ける] をクリックします。



16 プリンタの液晶ディスプレイに表示するお使いのパソコンの名前を入力します。

17 プリンタからパソコンに画像を送信する際にパスワードを設定したい場合は、数字 4 桁の PIN を入力します。

18 [続ける] をクリックします。



- 19** インターネットでユーザー登録を行う場合は、[今すぐ登録] をクリックします。登録の完了後ブラウザを閉じます。

参考

[今すぐ登録] をクリックしてユーザー登録をするにはインターネットに接続できる環境が必要です。



- 20** [完了] をクリックします。



- 21** [ソフトウェアは正常にインストールされました] が表示されたら [閉じる] をクリックします。

- 22** ウイルス対策ソフトウェアを起動しなおします。

- 23** ソフトウェア CD-ROM 2 を CD-ROM ドライブから取り出します。

取り出した CD-ROM は、大切に保管してください。

以上でプリンタの準備は完了しました。

『Lexmark 3500-4500 Series.help』をご覧ください。本機やソフトウェアの詳しい操作方法を説明しています。

[Lexmark 3500-4500 Series] フォルダにある『Lexmark 3500-4500 Series.help』をダブルクリックして開きます。



■ 無線でパソコンと直接通信する

ここでは無線で本機とパソコンを直接通信する方法（アドホックモード）を説明します。Lexmark 3500 Series 本体のセットアップが完了していない場合は、『セットアップガイド』の表面を参照し、セットアップを完了してください。


注意

Mac OS X バージョン 10.3 以降が動作するパソコンが必要です。最新の動作環境については Lexmark のホームページ（<http://www.lexmark.co.jp>）のテクニカルスペックにてご確認ください。

◆ 無線 LAN 環境

無線でパソコンと直接通信するには AirMac 利用可能なパソコンが必要です。詳しくはパソコン付属の取扱説明書を参照する、またはパソコンの管理者にお問い合わせください。

ステップ 1 インストールの準備

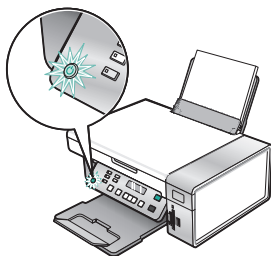

- 1 A4 サイズの普通紙を用紙サポートにセットします。
- 2 Lexmark 3500 Series の電源をオンにします。
- 3 パソコンの電源をオンにし、Macintosh を起動します。

ステップ2 パソコンの無線 LAN 設定



1 [移動] → [アプリケーション] をクリックします。



2 [アプリケーション] フォルダで [インターネット接続] アイコンをダブルクリックします。



3 [AirMac] アイコンをクリックします。




4 [ネットワーク] のリストから [print server XXXXXX] を選択します。


参考

XXXXXX の部分はお使いのプリンタによって異なります。

5 Safari を起動します。

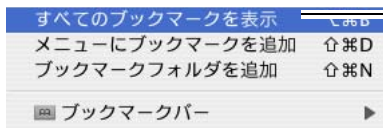

6 [ブックマーク] メニューから [すべてのブックマークを表示] を選択します。

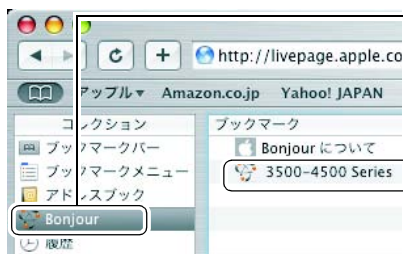

- 7 コレクションの [Bonjour] をクリックしてから、しばらく待ちます。

参考

Mac OS X 10.3 をお使いの場合は [Bonjour] ではなく [Rendezvous] が表示されます。

- 8 [3500-4500 Series] が表示されたら、ダブルクリックします。

参考

[3500-4500 Series] が、表示されない場合は「困ったときは」の「Safari で 3500-4500 Series の設定画面を表示することができない」(⇒ 50 ページ)をご覧ください。

3500-4500 Series ワイヤレス設定の画面が開きます。



- 9 日本語以外の画面が表示された場合は画面中央下の [日本語] をクリックします。



- 10 [構成設定] をクリックします。



- 11 [ワイヤレス] をクリックします。



12 SSID（ネットワークの名前）を入力します。

13 リストから [Adhoc（子機同士）] を選択します。

14 無線 LAN のセキュリティを設定する場合は [WEP] を選択します。

15 手順 14 で WEP を選択した場合は暗号化キー（ネットワークキー）を入力します。

注意

3500-4500 Series ワイヤレス設定で入力可能な WEP の暗号化キー（ネットワークキー）は 10 桁または 26 桁の 16 進数（0～9 と A～F の半角英文字）のみです。

16 [送信] をクリックします。


17 Safari を閉じます。

Wi-Fi ランプの色がオレンジに変わります。



18 インターネットの接続画面で [AirMac] アイコンをクリックします。


19 [ネットワーク] から手順 12 で入力した SSID（ネットワークの名前）を選択します。

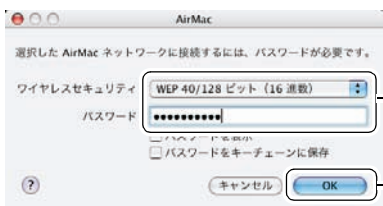

20 手順 14 で WEP を選択した場合は手順 15 で設定した暗号化キー（ネットワークキー）を入力し、[OK] をクリックします。

21 インターネット接続画面を閉じます。

ステップ 3 ソフトウェアのインストール

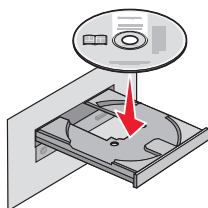

- 1 開いているソフトウェアをすべて閉じ、ウィルス対策ソフトウェアも、インストールが完了するまで一時停止させます。
- 2 ソフトウェア CD-ROM 2 を CD-ROM ドライブにセットし、しばらく待ちます。


デスクトップに [3500-4500 Series Installer] アイコンが表示され、しばらくするとインストール画面が開きます。

参考

開かない場合は [3500-4500 Series Installer] アイコンをダブルクリックします。



- 3 [Install] アイコンをダブルクリックします。

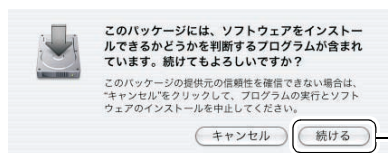

- 4 [続ける] をクリックします。



- 5 [続ける] をクリックします。



6 [続ける] をクリックします。



7 ライセンス契約をよく読んで、インストールを続ける場合は [続ける] をクリックします。

8 表示される画面で [同意します] をクリックします。



9 インストール先を選択し、[続ける] をクリックします。



10 [インストール] をクリックします。

11 認証画面で管理者の名前とパスワードを入力し、[OK] をクリックします。

ファイルのコピーが開始されます。



12 [続ける] をクリックします。

13 認証画面で管理者の名前とパスワードを入力し、[OK] をクリックします。



14 プリンタ名に [3500-4500 Series XXXXXX] が表示されていることを確認します。

参考

- XXXXXX の部分はお使いのプリンタによって異なります。
- プリンタ名が表示されない場合は「困ったときは」の「[プリンタの選択] 画面にプリンタ名が表示されない」(⇒ 51 ページ) をご覧ください。

15 [続ける] をクリックします。



16 プリンタの液晶ディスプレイに表示するお使いのパソコンの名前を入力します。

17 プリンタからパソコンに画像を送信する場合は、数字 4 桁の PIN を入力します。

18 [続ける] をクリックします。



19 インターネットユーザー登録を行う場合は、[今すぐ登録] をクリックします。登録の完了後ブラウザを閉じます。

参考

[今すぐ登録] をクリックしてユーザー登録をするにはインターネットに接続できる環境が必要です。



20 [完了] をクリックします。



21 [ソフトウェアは正常にインストールされました] が表示されたら [閉じる] をクリックします。

22 ウイルス対策ソフトウェアを起動しなおします。

23 ソフトウェア CD-ROM 2 を CD-ROM ドライブから取り出します。

取り出した CD-ROM は、大切に保管してください。

以上でプリンタの準備は完了しました。

『Lexmark 3500-4500 Series.help』をご覧ください。本機やソフトウェアの詳しい操作方法を説明しています。

[Lexmark 3500-4500 Series] フォルダにある『Lexmark 3500-4500 Series.help』をダブルクリックして開きます。



無線 LAN に接続して使う

無線 LAN で使用上の制限

本機を無線 LAN に接続して使用する場合と、USB ケーブルで接続して使用する場合とで、Lexmark Imaging Studio（イメージング スタジオ）の画面および動作が異なります。以下の表をご覧ください。

	無線 LAN 接続	USB 接続	本機のみ
印刷	○	○	×
スキャン	○*	○	×
コピー	×	○	○
写真印刷 (メモリカード)	○	○	○
写真転送 (メモリカード)	○	○	×

* 操作パネルからのみスキャン可能（⇒ 37 ページ）

■ 無線 LAN に接続して印刷する方法について


本機を無線 LAN に接続して印刷する場合の操作は、USB ケーブルでパソコンに接続する操作と同じになります。詳しい印刷の方法についてはプリンタと同梱されている『ユーザーズガイド』をご覧ください。

スキャンする

■ 原稿をスキャンする

注意

原稿は表面のインクや修正液が完全に乾いてから原稿台にセットします。

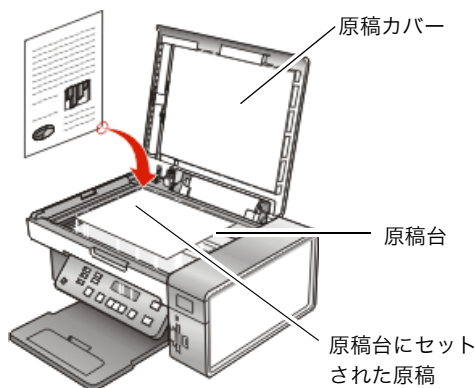

スキャン先のコン
XXXXXXXX

- 1 原稿カバーを開きます。
- 2 取り込む面を下に向け、原稿の隅を原稿台の左上の隅に合わせてセットします。

注意

原稿の短い辺を原稿台の左側にそろえます。

- 3 原稿カバーを閉じます。
- 4 操作パネルの【スキャンモード】ボタンを押します。
- 5 液晶ディスプレイに「スキャン先のコンピュータを選択し✓を押してください」が表示されていることを確認します。

参考

XXXXXXXX にはパソコンの名前が表示されます。

- 6 ◀ または ▶ ボタンを押してパソコンの名前を表示し、✓ ボタンを押します。
- 7 11 ページの手順 16 で数字 4 桁の PIN を入力した場合は、◀ または ▶ ボタンを押して数字を入力し、✓ ボタンを押して数字を確定します。

参考

接続状況により参照ページは異なります。

液晶ディスプレイに「スキャン先へのリストをダウンロード中」が表示されます。

スキャン先 コンピュータ



- 8 スキャン先に「コンピュータ」が表示されていることを確認します。
- 9 カラーでスキャンする場合は【スタートカラー】ボタンを、白黒でスキャンする場合は【スタートモノクロ】ボタンを押します。

取り込んだ画像が手順 6 で選択したパソコンに転送され、Lexmark Imaging Studio（イメージングスタジオ）が開きます。

メモ리카ードの写真をパソコンに転送する

ステップ1 メモ리카ードをセットする

メモ리카ードの種類によってメモ리카ードを差し込むスロットが異なります。

1 下図を参照してメモ리카ードの種類とスロットを確認します。

本機で利用できる画像のファイル形式は JPEG 形式のみです。


左側にセットするメモ리카ード




差し込む方向



アダプタが必要なカード

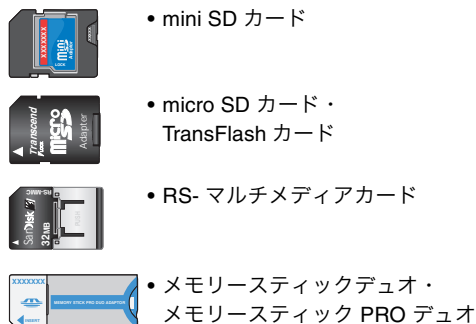


各イラストはアダプタを取り付け済みのものです。詳細については本機に同梱されている『ユーザーズガイド』の「基本操作」をご覧ください。

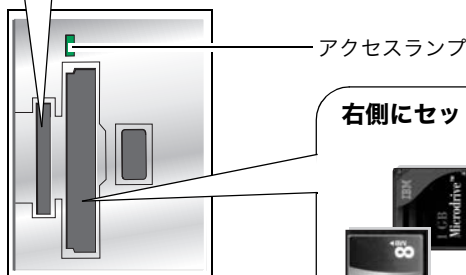

アクセスランプ

右側にセットするメモ리카ード

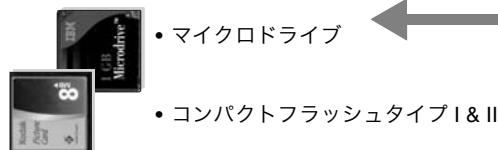

差し込む方向



メモ리카ードスロット



- 2 上図で示したメモ리카ードの面が操作パネル側になるようにメモ리카ードをスロットに差し込みます。

メモ리카ードを正しいスロットに差し込むとアクセスランプが点滅し、データの読み込みが始まります。読み込みが終わるとアクセスランプは点灯したままになります。

ステップ2 メモ리카ードの写真をパソコンに転送する

メモ리카ードに保存している写真をすべてパソコンに転送し、保存することができます。

- 1 パソコンの電源がオンになっていることを確認します。
- 2 メモ리카ードをセットします (⇒ 39 ページ)。

操作パネルの【メモ리카ードモード】ボタンが点灯し、写真メニューに切り替わります。

- 3 [コンピュータの選択] が表示されていることを確認し、✓ ボタンを押します。

参考

XXXXXXXXX にはパソコンの名前が表示されます。


- 4 ◀ または ▶ ボタンを押してパソコンの名前を表示し、✓ ボタンを押します。
- 5 11 ページの手順 16 で数字 4 桁の PIN を入力した場合は、◀ または ▶ ボタンを押して数字を入力し、✓ ボタンを押して数字を確定します。

参考

接続状況により参照ページは異なります。

写真メニュー
◀ コンピュータの選択 ▶

コンピュータの選択
XXXXXXXXX ▶

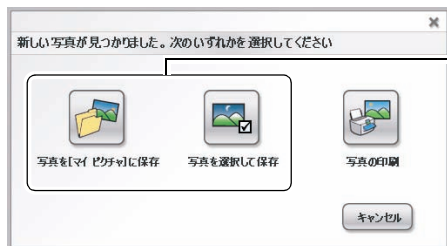

6 パソコンに左の画面が表示されていることを確認します。

7 写真を「マイ ピクチャ」に保存する場合は「写真を「マイ ピクチャ」に保存」をクリックします。「マイ ピクチャ」以外のフォルダに保存する場合は「写真を選択して保存」をクリックします。

参考

「写真を「マイ ピクチャ」に保存」を選択した場合は自動的に写真が保存されます。

困ったときは

本機を使用中にトラブルが発生した場合は、以下を参照してトラブルに対処してください。以下の対策に従って対処してもトラブルが解決しない場合は、レックスマークカスタマーコールセンター（⇒ 55 ページ）にお問い合わせください。

【電源】 ボタンは点灯していますか？



はい

Wi-Fi ランプは何色に点灯していますか？



緑色

オレンジ色

- 印刷のトラブル（⇒ 52 ページ）
- スキャンのトラブル（⇒ 53 ページ）
- メモリカード使用時のトラブル（⇒ 54 ページ）

Windows をお使いですか？
Macintosh をお使いですか？

Windows

- アクセスポイント経由で接続している（⇒ 43 ページ）
- パソコンと直接接続している（⇒ 45 ページ）

Macintosh

- アクセスポイント経由で接続している（⇒ 47 ページ）
- パソコンと直接接続している（⇒ 50 ページ）

無線 LAN 接続のトラブル

◆ アクセスポイント経由で接続する場合（Windows をお使いの場合）

症状	原因と対処方法
ワイヤレス設定の画面で【続ける】を押せない	<ul style="list-style-type: none">● 本機とパソコンは USB ケーブルで接続されていますか？ » 同梱されている USB ケーブルを本機とパソコンの両方にしっかりと差し込みます。● ワイヤレスネットワークを検索中ではありませんか？ » 検索が終了するまでしばらく待ちます。
【ネットワークの選択】画面で接続するアクセスポイントの SSID が表示されない	<ul style="list-style-type: none">● アクセスポイントの電源はオンになっていますか？ » アクセスポイントの電源をオンにし、しばらくしてから【ネットワークの選択画面】の【戻る】をクリックします。● 本機がアクセスポイントから離れすぎたり、途中に無線 LAN の障害となる可能性のある他の電子機器がありませんか？ » 本機をアクセスポイントに近づけます。また本機とアクセスポイントを他の電子機器から離します（⇒ 4 ページの「無線の到達距離について」）。● 近くに複数のアクセスポイントや無線 LAN が利用可能なパソコンが設置されていませんか？ » 以下の手順で接続するアクセスポイントの SSID を探します。 (1) 【ネットワークの選択】画面で【他のネットワークに接続する】を選択し、【次へ】をクリックします。 (2) 【利用可能なネットワークを選択する】画面で接続するアクセスポイントの SSID をクリックします。 <div><p>参考</p><p>接続するアクセスポイントの SSID が表示されない場合は次の「[利用可能なネットワーク] に SSID が表示されない」を参照してください。</p></div> <p>(3) 【続ける】をクリックします。</p>

困ったときは

症状	原因と対処方法
【利用可能なネットワーク】に SSID が表示されない	<p>[ネットワークの選択] 画面の [利用可能なネットワークを選択する] に接続するアクセスポイントの SSID が表示されない場合は、以下の手順に従って手動で設定します。</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) [ネットワーク情報を手動で入力する] をクリックします。 (2) SSID (ネットワークの名前) を入力します。 (3) [ワイヤレスルーターまたはアクセスポイントを使用する] が選択されていることを確認します。 (4) [続ける] をクリックします。 (5) 無線 LAN で使用しているセキュリティを選択し、[次へ] をクリックします。 (6) 暗号化キー (ネットワークキー) を入力します。 (7) [続ける] をクリックします。
アクセスポイントの SSID や暗号化キーがわからない	<p>➤ アクセスポイントの担当者にお問い合わせください。</p>
【プリンタの選択】画面でプリンタ名が表示されない	<p>● Wi-Fi ランプの色がオレンジになっていませんか？</p> <p>➤ 以下の手順で本機の無線 LAN 設定を行います。</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 表示される画面で [戻る] をクリックします。 (2) [Wi-Fi ランプの確認] 画面で [オレンジ] をクリックします。 (3) ワイヤレス接続の設定 (Wi-Fi ランプがオレンジ色の場合) (⇒ 8 ページ) に従って、設定を完了します。

◆ 無線でパソコンと直接接続する場合（Windows をお使いの場合）

症状	原因と対処方法
コントロールパネルに「ワイヤレスネットワーク接続」が表示されない	<ul style="list-style-type: none"> ● 無線 LAN アダプタがパソコンにセットされていますか？ <ul style="list-style-type: none"> ≫ アクセスポイントなしで直接パソコンと無線 LAN で接続するには、無線 LAN が利用可能なパソコンが必要です。詳しくはパソコン付属の取扱説明書を参照する、またはパソコンの管理者にお問い合わせください。 ● 無線 LAN アダプタ用のドライバがパソコンにインストールされていますか？ <ul style="list-style-type: none"> ≫ 無線 LAN アダプタ用のドライバをパソコンにインストールします。詳しくはパソコン付属の取扱説明書を参照する、またはパソコンの管理者にお問い合わせください。 ● Windows 2000 を使用していますか？ <ul style="list-style-type: none"> ≫ Windows 2000 では「ワイヤレスネットワーク接続」は利用できません。無線 LAN アダプタ付属のソフトウェアをパソコンにインストールし、設定を行います。詳しくは無線 LAN アダプタ付属の取扱説明書を参照する、またはパソコンの管理者にお問い合わせください。
「ネットワークの選択」画面で接続するパソコンの SSID が表示されない	<ul style="list-style-type: none"> ● 本機がパソコンから離れすぎていたり、途中に無線 LAN の障害となる可能性のある他の電子機器がありませんか？ <ul style="list-style-type: none"> ≫ 本機をパソコンに近づけます。また本機とパソコンを他の電子機器から離します（⇒ 4 ページの「無線の到達距離について」）。 ● 近くに複数のアクセスポイントや無線 LAN が利用可能なパソコンが設置されていませんか？ <ul style="list-style-type: none"> ≫ 以下の手順で接続するパソコンの SSID を探します。 <ol style="list-style-type: none"> (1) 「ネットワークの選択」画面で「他のネットワークに接続する」を選択し、「次へ」をクリックします。 (2) 「利用可能なネットワークを選択する」画面で接続するパソコンの SSID をクリックします。 <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p style="text-align: center;">参考</p> <p>接続するパソコンの SSID が表示されない場合は次の「[利用可能なネットワーク] に SSID が表示されない」を参照してください。</p> </div> (3) 「続ける」をクリックします。

症状

原因と対処方法

利用可能なネットワークに SSID が表示されない

ネットワークの選択画面で[利用可能なネットワークを選択する]に SSID が表示されない場合は、以下の手順に従って手動で設定します。

- (1) [ネットワーク情報を手動で入力する] をクリックします。
- (2) SSID (ネットワークの名前) を入力します。
- (3) [他のコンピュータに直接アクセスする] を選択します。
- (4) [続ける] をクリックします。
- (5) 無線 LAN で使用しているセキュリティを選択し、[続ける] をクリックします。
- (6) 暗号化キー (ネットワークキー) を入力します。
- (7) [続ける] をクリックします。

◆ アクセスポイント経由で接続する場合（Macintosh をお使いの場合）

症状	原因と対処方法
AirMac のアイコンが表示されない	<ul style="list-style-type: none"> ● AirMac は利用可能ですか？ <ul style="list-style-type: none"> ≫ 本機のセットアップを行うには AirMac が利用可能なパソコンが必要です。USB ケーブルを接続して無線 LAN の設定はできません。
AirMac 画面の [ネットワーク] に [print server XXXXXX] が表示されない	<ul style="list-style-type: none"> ● 本機がパソコンから離れすぎていたり、途中に無線 LAN の障害となる可能性のある他の電子機器がありませんか？ <ul style="list-style-type: none"> ≫ 本機とパソコンを近づけます。また本機とパソコンを他の電子機器から離します（⇒ 4 ページの「無線の到達距離について」）。 ● 本機を他の無線 LAN で使用したことがありますか？ <ul style="list-style-type: none"> ≫ 他の無線 LAN で使用した場合、[ネットワーク] には [print server XXXXXX] ではなく、他の無線 LAN で使用した SSID が表示されます。使用した SSID がわからない場合は、49 ページの「本機の SSID や TCP/IP アドレスがわからない」を参照してください。 <p>以上の点を確認しても AirMac 画面の [ネットワーク] に [print server XXXXXX] が表示できない場合は、本機の [ワイヤレス設定] を初期設定に戻します。</p> <p>≫ 以下の手順に従って本機の [ワイヤレス設定] を初期設定に戻します。</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 【設定】 ボタンを押します。 (2) ◀ または ▶ ボタンを押し、[ネットワーク設定] を表示します。 (3) ✓ ボタンを押します。 (4) ◀ または ▶ ボタンを押し、[ワイヤレス設定] を表示します。 (5) ✓ ボタンを押します。 (6) ◀ または ▶ ボタンを押し、[初期設定に戻す] を表示します。 (7) ✓ ボタンを押します。 (8) ◀ または ▶ ボタンを押し、[はい] を表示します。 (9) ✓ ボタンを押します。 <p>Wi-Fi ランプがオフになり本機の [ワイヤレス設定] が初期設定に戻ります。</p> <ol style="list-style-type: none"> (10) Wi-Fi ランプがオレンジ色になったら、もう一度 AirMac 画面の [ネットワーク] を確認します。

症状	原因と対処方法
<p>Safari で 3500-4500 Series の設定画面を表示することができない</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Safari のコレクションに [3500-4500 Series] が表示されましたか？ <ul style="list-style-type: none"> ➤ [3500-4500 Series] が表示されるまで、しばらく時間がかかることがあります。しばらく待ってから確認します。 ● [AirMac] 画面のネットワークで [print server XXXXXX] を選択しましたか？ <ul style="list-style-type: none"> ➤ 21 ページの「パソコンの無線 LAN 設定」を参照して [print server XXXXXX] を選択します。 ● コレクションに [Unknown] が表示されていませんか？ <ul style="list-style-type: none"> ➤ [Unknown] が表示されている場合は [Unknown] をダブルクリックし、22 ページの手順に従ってそのまま設定を続けます。 <p>以上の点を確認しても 3500-4500 Series の設定画面を表示できない場合は、Safari に本機の TCP/IP アドレスを入力します。</p> <p>➤ 以下の手順に従って TCP/IP アドレスを調べます。</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 【設定】 ボタンを押します。 (2) ◀ または ▶ ボタンを押し、[ネットワーク設定] を表示します。 (3) ✓ ボタンを押します。 (4) ◀ または ▶ ボタンを押し、[TCP/IP] を表示します。 (5) ✓ ボタンを押します。 (6) [IP アドレス] が表示されていることを確認し、✓ ボタンを押します。 <p>IP アドレスが表示されます。</p>
<p>【プリンタの選択】画面にプリンタ名が表示されない</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Wi-Fi ランプの色がオレンジになっていませんか？ <ul style="list-style-type: none"> ➤ 「パソコンの無線 LAN 設定」(⇒ 21 ページ) に従って、設定を完了します。 <p>以上の点を確認しても [プリンタの選択] 画面の [プリンタ名] に [Lexmark 3500-4500 Series XXXXXX] が表示されない場合は、以下の手順に従って手動で設定します。</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) [プリンタの選択] 画面の [利用できるプリンタ] リストから [追加] を選択します。 (2) [プリンタの追加] 画面で本機の TCP/IP アドレスを入力し、無線 LAN 上で本機を探します。TCP/IP アドレスがわからない場合は、上の「Safari で 3500-4500 Series の設定画面を表示することができない」を参照してください。

症状	原因と対処方法
本機の SSID や TCP/IP アドレスがわからない	<p>以下の手順に従って設定情報の一覧を印刷し、SSID や TCP/IP アドレスを調べます。</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) A4 サイズの普通紙が 2 枚以上セットされていることを確認します。 (2) 【設定】 ボタンを押します。 (3) ◀ または ▶ ボタンを押し、[ネットワーク設定] を表示します。 (4) ✓ ボタンを押します。 (5) [設定情報の印刷] が表示されていることを確認し、✓ ボタンを押します。 (6) [A4 の普通紙をセットして ✓ を押してください。] が表示されていることを確認します。 (7) ✓ ボタンを押します。 <p>設定情報の一覧が印刷されます。設定情報の一覧で SSID は [ワイヤレス] の [SSID] に、TCP/IP アドレスは [TCP/IP] の [アドレス] に記載されています。</p>

◆ 無線でパソコンと直接通信する場合（Macintosh をお使いの場合）

症状	原因と対処方法
AirMac のアイコンが表示されない	<p>≫ 本機のセットアップを行うには AirMac が利用可能なパソコンが必要です。USB ケーブルを接続して無線 LAN の設定はできません。</p>
AirMac 画面の [ネットワーク] に [print server XXXXXX] が表示されない	<p>● 本機がパソコンから離れすぎていたり、途中に無線 LAN の障害となる可能性のある他の電子機器がありませんか？</p> <p>≫ 本機とパソコンを近づけます。また本機とパソコンを他の電子機器から離します（⇒ 4 ページの「無線の到達距離について」）。</p> <p>● 他の SSID を使って本機を無線 LAN に接続したことがありますか？</p> <p>≫ 他の SSID を使って本機を無線 LAN に接続した場合、[ネットワーク] には [print server XXXXXX] ではなく、その時使用した SSID が表示されます。表示された SSID を選択します。</p> <p>以上の点を確認しても AirMac 画面の [ネットワーク] に [print server XXXXXX] が表示できない場合は、本機のワイヤレス設定を初期設定に戻します（⇒ 47 ページ）。</p>
3500-4500 Series の設定画面でセキュリティの設定ができない	<p>● 3500-4500 Series のセキュリティ設定画面では以下の条件を満たす必要があります。</p> <p>≫ セキュリティ方式は [なし] または [WEP]</p> <p>≫ 暗号化キー（ネットワークキー）で利用できる文字は数字（0 ～ 9）と A ～ F の半角英文字のみで文字数は 10 または 26</p>
Safari で 3500-4500 Series の設定画面を表示することができない	<p>● Safari のコレクションに [3500-4500 Series] が表示されましたか？</p> <p>≫ [3500-4500 Series] が表示されるまで、しばらく時間がかかることがあります。しばらく待ってから確認します。</p> <p>● [AirMac] 画面のネットワークで [print server XXXXXX] を選択しましたか？</p> <p>≫ 25 ページの「パソコンの無線 LAN 設定」を参照して [print server XXXXXX] を選択します。</p> <p>● コレクションに [Unknown] が表示されていませんか？</p> <p>≫ [Unknown] が表示されている場合は [Unknown] をダブルクリックし、30 ページの手順に従ってそのまま設定を続けます。</p> <p>以上の点を確認しても 3500-4500 Series の設定画面を表示できない場合は、Safari に本機の TCP/IP アドレスを入力します。TCP/IP アドレスがわからない場合は、48 ページの「Safari で 3500-4500 Series の設定画面を表示することができない」を参照してください。</p>

症状	原因と対処方法
【プリンタの選択】 画面にプリンタ名 が表示されない	<p>● Wi-Fi ランプの色がオレンジになっていませんか？</p> <p> » 「パソコンの無線 LAN 設定」(⇒ 29 ページ) に従って、設定を完了します。</p> <p>以上の点を確認しても【プリンタの選択】画面の【プリンタ名】に【Lexmark 3500-4500 Series XXXXXX】が表示されない場合は、以下の手順に従って手動で設定します。</p> <p>(1) 【プリンタの選択】画面の【利用できるプリンタ】リストから【追加】を選択します。</p> <p>(2) 【プリンタの追加】画面で本機の TCP/IP アドレスを入力し、無線 LAN 上で本機を探します。TCP/IP アドレスがわからない場合は、48 ページの「Safari で 3500-4500 Series の設定画面を表示することができない」を参照してください。</p>

印刷のトラブル

症状	原因と対処方法
テストページが印刷できない	<ul style="list-style-type: none">● 本機がパソコンから離れすぎていたり、途中に無線 LAN の障害となる可能性のある他の電子機器がありませんか？<ul style="list-style-type: none">≫ 本機とパソコンを近づけます。また本機とパソコンを他の電子機器から離します（⇒ 4 ページの「無線の到達距離について」）。● 本機内部に用紙がつまっていませんか？<ul style="list-style-type: none">≫ 【電源】 ボタンを押して電源をオフにしたあと、再び【電源】 ボタンを押して電源をオンにするとつまった用紙が排紙されます。排紙されない場合は、用紙をしっかりと持って、破らないようにていねいに給紙口から引き出します。● 用紙サポートに用紙がセットしてありますか？<ul style="list-style-type: none">≫ 用紙切れの場合は用紙をセットします（⇒ 『セットアップガイド』）。● カートリッジを保護しているテープをはがしましたか？<ul style="list-style-type: none">≫ カートリッジを取り外し、保護テープをはがします（⇒ 『セットアップガイド』）。● 本機とパソコンが USB ケーブルで接続されたままになっていませんか？<ul style="list-style-type: none">≫ 本機が USB ケーブルでパソコンに接続されていると、無線 LAN で使用できません。USB ケーブルを外します。

スキヤンのトラブル

症状	原因と対処方法
【原稿がセットされていません】というメッセージが表示される	<ul style="list-style-type: none"> ● 原稿が正しくセットされていますか？ <ul style="list-style-type: none"> ≫ スキャンする面を下に向け、原稿を原稿台の左上の隅に合わせてセットします（⇒ 37 ページ）。
スキャンしようとしない	<ul style="list-style-type: none"> ● 操作パネルからの通信が無効になっていませんか？ <ul style="list-style-type: none"> ≫ もう一度スキャンする操作を行います。
スキャンしたが、何も表示されない	<ul style="list-style-type: none"> ● 原稿が正しくセットされていますか？ <ul style="list-style-type: none"> ≫ スキャンする面を下に向け、原稿を原稿台の左上の隅に合わせてセットします（⇒ 37 ページ）。
スキャン中にパソコンが動かなくなる	<ul style="list-style-type: none"> ● パソコンのメモリやハードディスクの空き容量が少なすぎませんか？ <ul style="list-style-type: none"> ≫ パソコンのメモリやハードディスクの空き容量を増やします。
スキャン先のパソコンの名前を変えたい	<p>≫ 以下の操作を行います。</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) パソコンのデスクトップの [Lexmark Imaging Studio] アイコンをダブルクリックします。 Lexmark Imaging Studio（イメージングスタジオ）が開きます。 (2) Lexmark Imaging Studio（イメージングスタジオ）の左下の [ネットワーク設定の表示または変更] をクリックします。 (3) 新しいスキャン先のパソコンの名前を入力します。 (4) [OK] をクリックします。 新しいスキャン先のパソコンの名前の設定が保存されます。
PIN を思い出せない	<p>≫ 以下の操作を行います。</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) パソコンのデスクトップの [Lexmark Imaging Studio] アイコンをダブルクリックします。 Lexmark Imaging Studio（イメージングスタジオ）が開きます。 (2) Lexmark Imaging Studio（イメージングスタジオ）の左下の [ネットワーク設定の表示または変更] をクリックします。 (3) 新しい PIN を入力します。 (4) [OK] をクリックします。 新しい PIN が保存されます。

メモ리카ード使用時のトラブル

症状	原因と対処方法
メモ리카ードが セットできない	<ul style="list-style-type: none">●メモ리카ードは本機に対応していますか？ ➤メモ리카ードが本機に対応していることを確認します（⇒39ページ）。●メモ리카ードを正しい方向に差し込んでいますか？ ➤メモ리카ードの面と差し込む向きを確認し、スロットに差し込みます（⇒39ページ）。●アダプタが必要なメモ리카ードですか？ ➤メモ리카ードによってはアダプタが必要な種類があります。アダプタが必要か確認します（⇒39ページ）。
メモ리카ードを セットしてもメモ リカードモードに 切り替わらない	<ul style="list-style-type: none">●メモ리카ードを正しい方向に差し込んでいますか？ ➤メモ리카ードの面と差し込む向きを確認し、スロットに差し込みます（⇒39ページ）。●プリントヘッド調整は終了しましたか？ ➤プリントヘッドの調整を終了したあとで、メモ리카ードをセットしなおします（⇒39ページ）。

カスタマーコールセンターのご案内

本書や他の付属の取扱説明書およびヘルプに沿って対処しても、問題が解決しない場合はレックスマーク カスタマーコールセンターまでお問い合わせください。

レックスマーク カスタマーコールセンター

年中無休

TEL: 03-5651-5106

FAX: 03-5651-5107

(電話受付 午前 9 時 - 午後 7 時 : FAX は 24 時間受付)

■ ご協力をお願い

- 電話でお問い合わせいただく場合

お問い合わせの前に、別冊子『安全のためのご案内、サービス・サポートのご案内』の「お問い合わせ票」に記入してください。記入された情報をお問い合わせの際にお知らせいただくと、担当者がより速やかにトラブルの原因をつきとめることができます。

- FAX でお問い合わせいただく場合

『安全のためのご案内、サービス・サポートのご案内』の「お問い合わせ票」のコピーを取ってから記入し、FAX でお送りください。記入漏れがないように十分注意してください。